


СБОРКА И МОНТАЖ СЕКЦИИ ЗАБОРА-ЖАЛЮЗИ

Прежде, чем приступить к работе, внимательно прочитайте инструкцию до конца.

Сборку и монтаж секций забора-жалюзи рекомендуется производить с участием 2-х человек.

Сборка секции

1. Для сборки используйте две подставки размером примерно равным высоте секции. Разложите ламели на подставках.

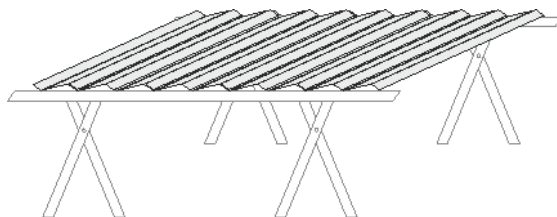

2. Снимите с торцов ламелей защитную пленку, чтобы она не попала под П-профиль во время сборки.

Совместите боковые П-профили с торцами ламелей.

Отверстия на П-профилях должны совпадать с отверстиями на ламелях начиная от низа П-профиля (рис. 1, 2). Низ указан на П-профиле. Если отверстия не совпадают (рис. 3), то поменяйте П-профили местами.

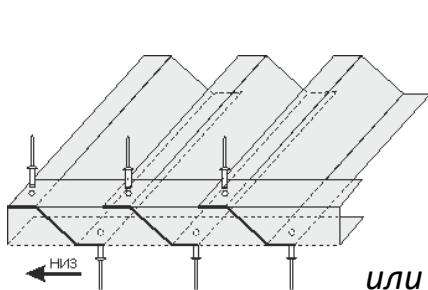


Рис. 1

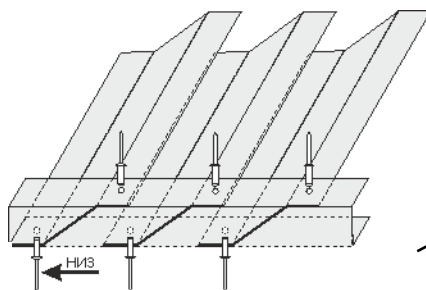


Рис. 2


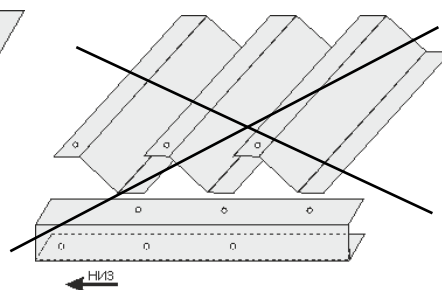



Рис. 3

Закрепите ламели к боковым П-профилям с помощью вытяжных заклепок (рекомендуем 4,8x12). Переверните секцию и прикрепите ламели к П-профилям с другой стороны.

3. На верх секции к боковым П-профилям (и верхней ламели) прикрепите заклепками верхний П- или Д-профиль.

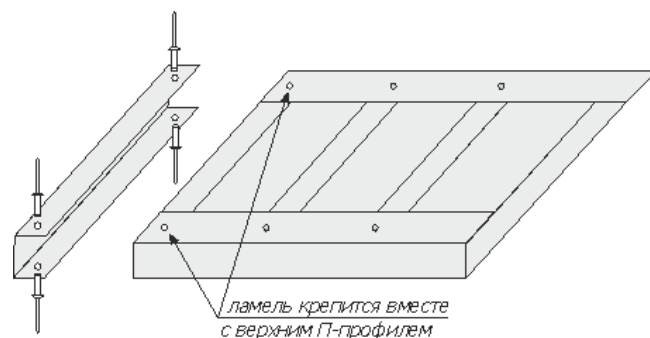

4. Определите лицевую и обратную сторону секции. На обратной стороне секции найдите середину, приложите усилитель (с отверстиями) и отметьте места для отверстий на ламелях. Сделайте на ламелях отверстия. Закрепите усилитель на секции заклепками.

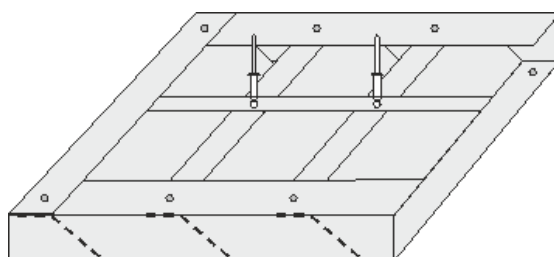

Монтаж секции

1. Прикрепите к столбам L-профиль крепежный незавальцованной стороной (рекомендуется использовать заклепки или дюбель-гвозди с потайными головками).
2. Вставьте собранную секцию и прикрепите ее заклепками к L-профилю крепежному.
3. Закройте секцию L-профилем декоративным и прикрепите его заклепками к секции.

